

Tablet ST-1029

Gebruiksaanwijzing



**Lees zorgvuldig de volgende instructies door voor het gebruik van de
tablet.**

Dank u voor de aanschaf van de Tablet ST1029 lees voor het gebruik, de gebruiksaanwijzing grondig door.




Eerste gebruik - het beheer en de batterij laden.

Voor het eerste gebruik controleren of de batterij volledig is opgeladen. De eerste keer dat de tablet opgeladen wordt, duurt ongeveer 6 uur, na laden ongeveer 4 uur.

On / Off.

Om de tablet aan te zetten, druk de power-knop in in de rechterbovenhoek. Het systeem gaat starten, raak het hangslot aan en schuif omhoog om het slot te openen en het beginscherm wordt weergegeven. Om de tablet uit te schakelen, houdt u gedurende ongeveer 5 seconden de power knop in, tot het raak "Uw tablet wordt uitgeschakeld" verschijnt, druk dan op "OK" en er zal worden afgesloten.

Start.

| | naam | beschrijving |
|---|-------------------------------|--|
|  | retraite | Hiermee opent u het vorige scherm waarin u werkte. |
|  | eerste | Om terug te keren naar het startscherm drukt u op deze icoon. |
|  | Onlangs gebruikte applicaties | Hiermee opent u een lijst met miniatuurafbeeldingen van toepassingen die de laatste tijd hebben gedraaid. Als u een toepassing wilt openen, raak het aan. Als u een miniatuur uit de lijst wil verwijderen, veeg naar links of rechts. |

In de rechterbovenhoek is het icoon alle apps tik er voor alle toepassingen en widgets te openen naar de map van de applicaties of widgets te openen, raakt u het pictogram openen aan.

Aan de onderkant van het scherm zijn er verschillende pictogrammen, aan de linkerkant worden de statuspictogrammen weergegeven. Dat er een bericht is binnengekomen, of is het tijd voor een vergadering, de icoontjes aan de rechterkant zijn de iconen van het systeem, zij informeren u bijvoorbeeld de draadloze verbinding of de sterkte van het netwerksignaal, de tijd en het batterijniveau.

Basisfuncties.


Om het volume verhogen of verlagen, drukt u op de knop Volume op de tablet rechtsboven om Volume + of Volume -.

Boven de volume knoppen is een standaard 3,5 mm ingang voor een hoofdtelefoon en onder de volumeknop is een TF-kaart vermelding voor de Micro SD-kaart.

Op de top van de tablet met de On / Off is 5V DC input voor het opladen van de batterij, daarnaast is de Micro-USB-ingang.

Beginscherm.

U kunt de apps naar uw beginscherm downloaden, om dat te doen moet u op het pictogram onderin het midden van het tablet drukken. Druk op de toepassing die u wilt overbrengen naar het hoofdscherm en houdt deze vast tot het hoofdscherm verschijnt, dan loslaten, nu zal de app op het beginscherm staan.

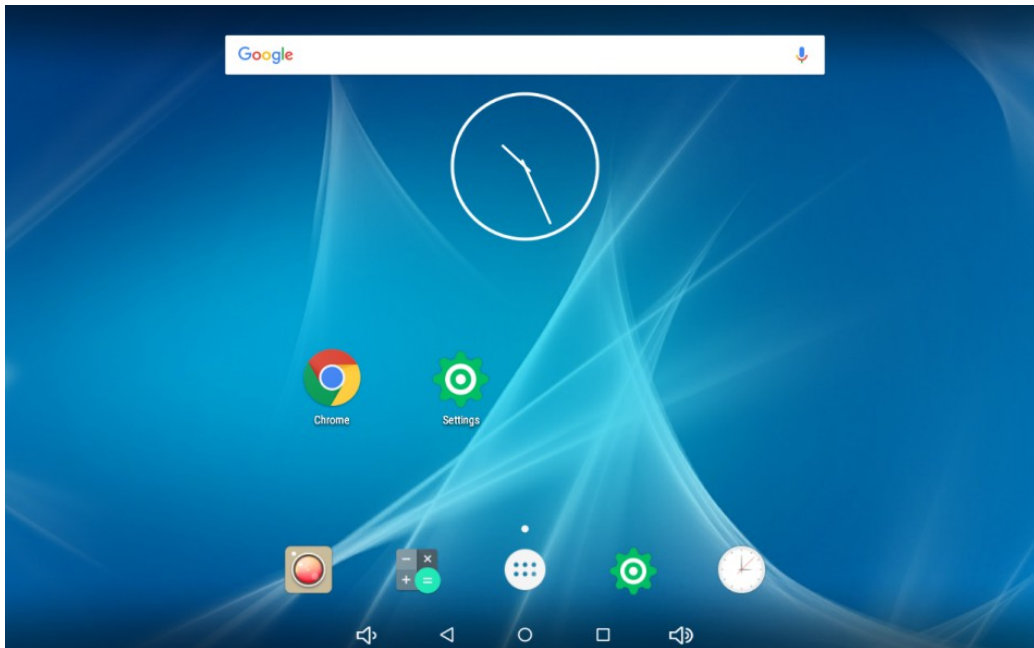

Om de pictogrammen op het beginscherm te verplaatsen, drukt u op de gewenste pictogram en houdt deze 3 seconden ingedrukt dan wordt het pictogram groter en kunt u deze slepen naar de gewenste plaats op het scherm.

Aansluiten op een pc.

Met behulp van de USB-naar-micro-USB-kabel kan u de tablet aansluiten op uw PC / Laptop wat u moet doen is de USB-kabel aansluiten op de micro-ingang USB, dan verschijnt " USB verbonden " op het scherm.

Als u bestanden wilt toevoegen, druk "Turn on USB-opslag" om vervolgens over te dragen aan de tablet.

Verwijder / uninstall toepassingen / pictogrammen.


Om een toepassing te verwijderen, ga dan naar het Applications scherm, houdt u de toepassing die u wilt verwijderen ingedrukt, wanneer de recycling symbool groot wordt sleept u de applicatie naar de prullenbak.



Om het hoofdscherm pictogrammen te klikken op het pictogram totdat de "X" verschijnt op de bovenkant van het scherm, sleept u het pictogram naar de "X" en wanneer het pictogram rood wordt, release. Dan is de app van het hoofdscherm verwijderd.

screen Home - Het veranderen van de achtergrond / behang.

Om de achtergrond / achtergrond te wijzigen van het hoofdscherm ga naar "Instellingen", druk op "Display" en druk op "achtergrond".

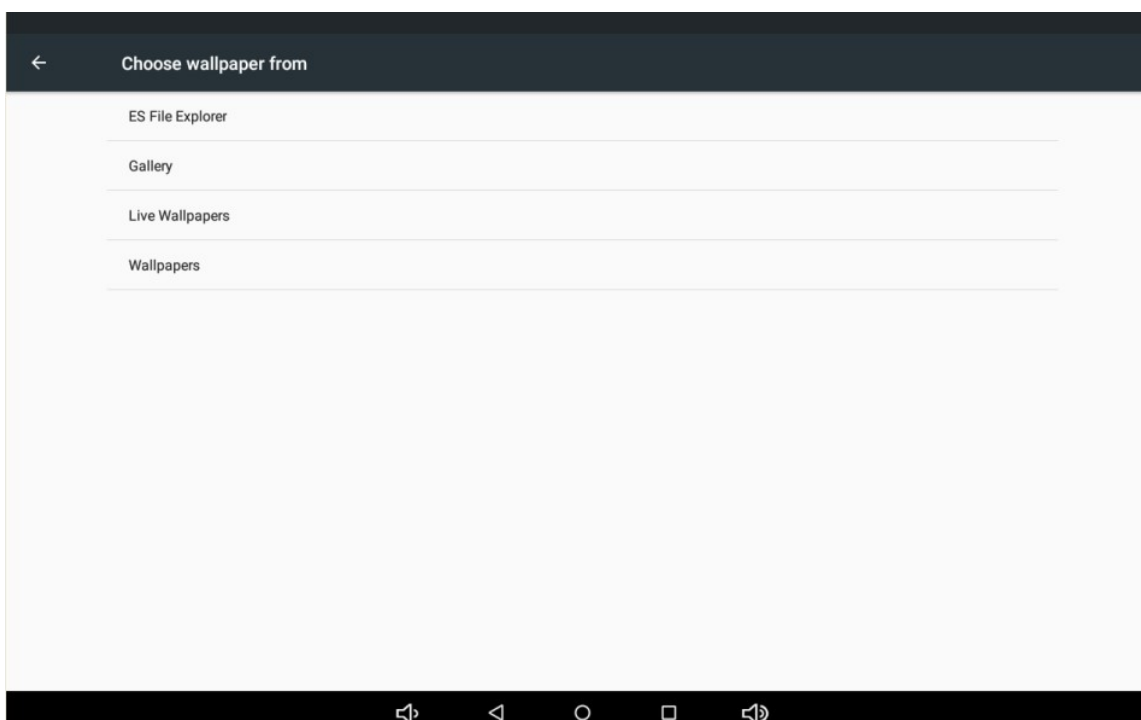

Om een nieuwe wallpaper te installeren kies "Live Wallpapers" of "achtergronden", kies het behang dat u wil installeren en druk vervolgens op "Set Wallpaper", uw behang is nu ingesteld als achtergrond voor het beginscherm.

Als u een foto als achtergrond van het beginscherm wilt druk op de "Super-HD Player" selecteer de foto die u wilt gebruiken als achtergrond en druk op "Set Wallpaper" in de linkerbovenhoek, druk dan op "OK" in de rechterbovenhoek. Uw foto wordt nu ingesteld als achtergrond voor het beginscherm.

Beschrijving van de statusbalk.

Het statusbalk geeft de verschillende pictogrammen aan die aan de onderkant van het scherm staan.



De pictogrammen in de linkerbenedenhoek zijn als volgt:

Sleutels om terug te keren naar het hoofdscherm, start het startscherm items onlangs geprobeerd om het volume te verhogen en het volume te verminderen.


De iconen in de rechterbenedenhoek zijn als volgt:


accupictogrammen / batterijniveau, tijd, tijd instellen, menu-instellingen, ESC, T-Flash-kaart, USB-status van de verbinding.

Met behulp van het aanraakscherm.

Ongeacht welke toepassingen om terug te keren naar het hoofdscherm drukt u op het pictogram  aan de linkerbeneden kant van het tablet.

Om terug te keren naar het vorige scherm drukt u op het pictogram  . In de linkerbenedenhoek van tablet.


Om de applicaties te openen en widgets op het pictogram druk op  in linkerbovenhoek van het hoofdscherm, dan wordt het volgende scherm weergegeven.

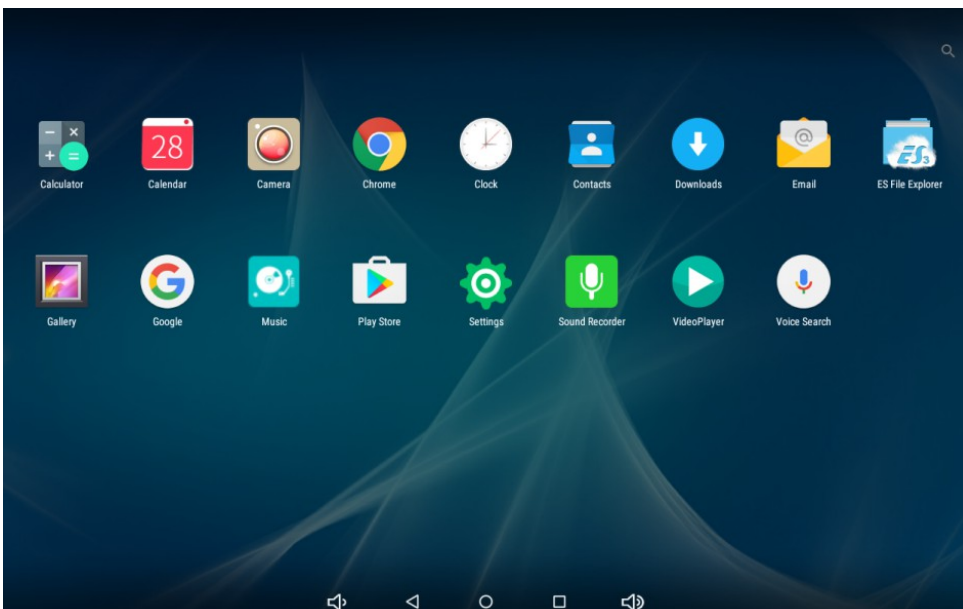


Om een van de applicaties of widgets te openen drukt u op het icoon.

tablet-instellingen.

Open tablet instellingen op het pictogram in de rechterbovenhoek en druk op het pictogram Instellingen, dan zal het onderstaande scherm verschijnen.

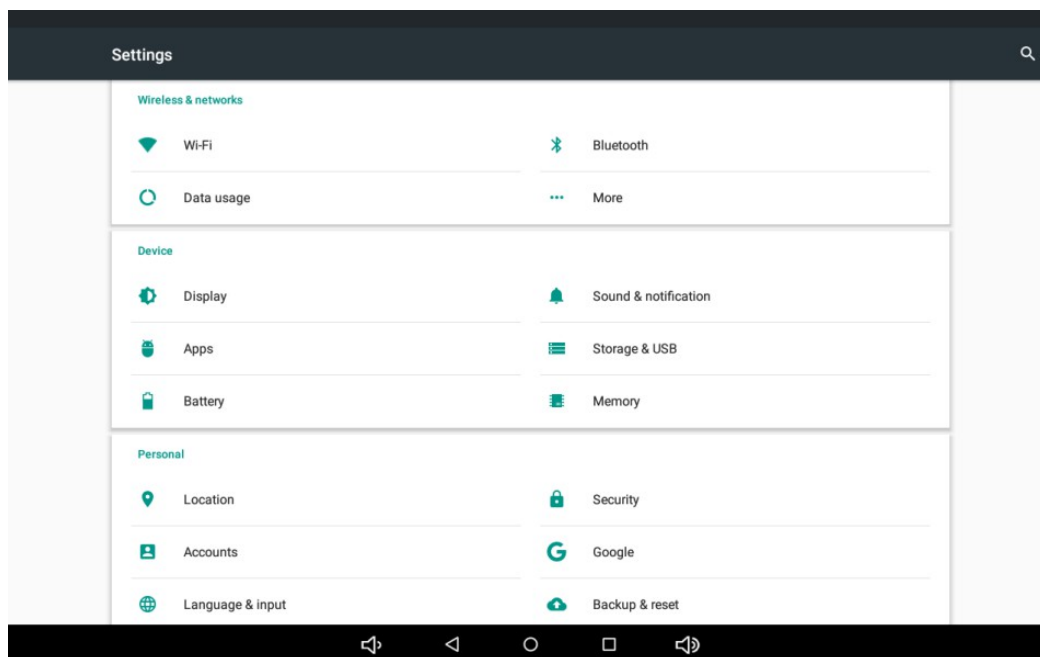


Aan de linkerkant van het scherm kunt u verschillende categorieën / titels zoals "WiFi", "Geluid", "Display", enz., selecteren om in de lijst omhoog of omlaag te gaan, schuift u uw vinger op het scherm oppervlak naar boven of naar beneden om bij de juiste instelling te komen.

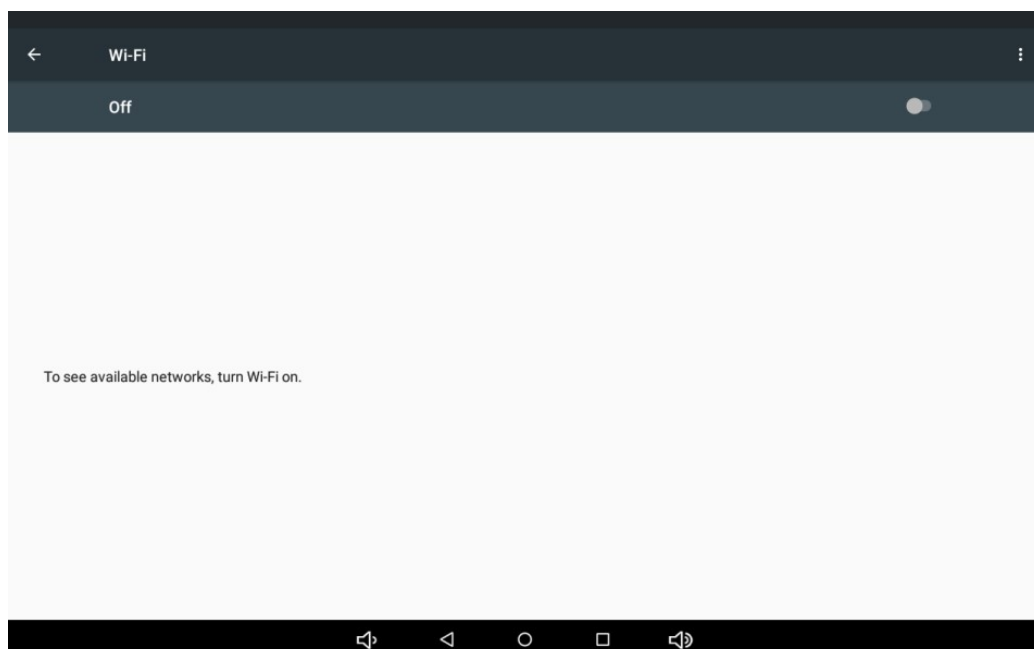


Elke categorie / titel kunnen subcategorieën / titels hebben, zoals weergegeven in het onderstaande scherm, drukt u op de sub / titel die u wilt openen en de instelling te wijzigen wanneer gewenst.

Om terug te keren naar het vorige scherm drukt u op het pictogram  of druk op de icoon  om terug te keren naar het hoofdmenu.

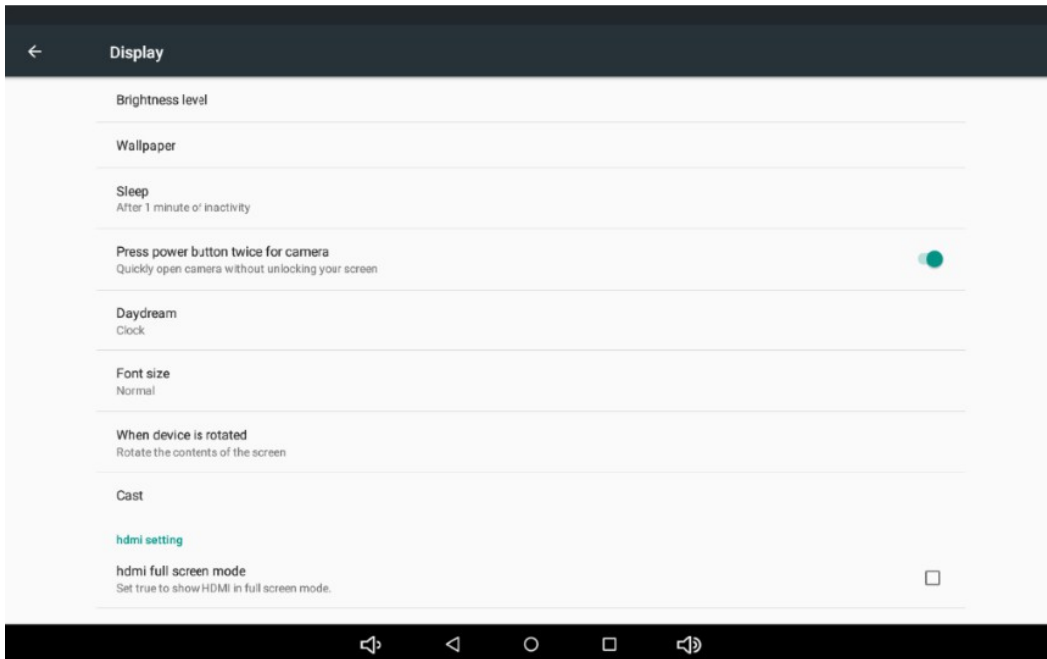


Een applicatie verwijderen (Apps).


Om een applicatie (apps) te verwijderen drukt u op het pictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op het pictogram Instellingen. Druk op het pictogram Apps en het volgende scherm wordt weergegeven.

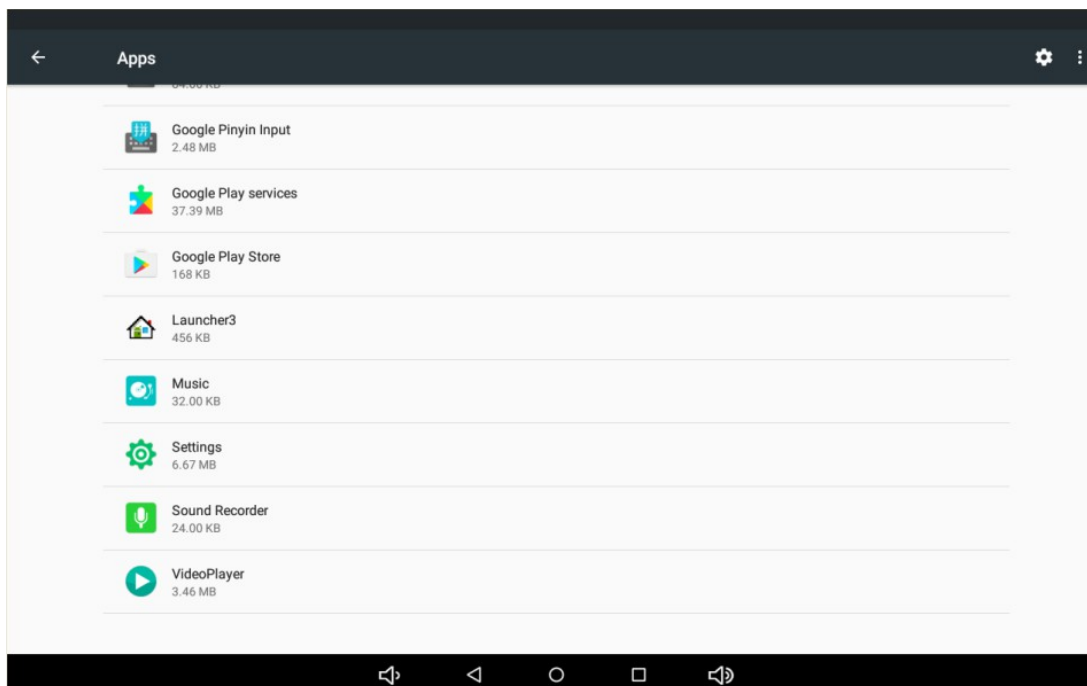

Druk op het pictogram dat u wilt verwijderen, dan zal het onderstaande scherm worden weergegeven, drukt u op het pictogram Verwijderen en vervolgens op OK, uw toepassingen zullen nu worden verwijderd.

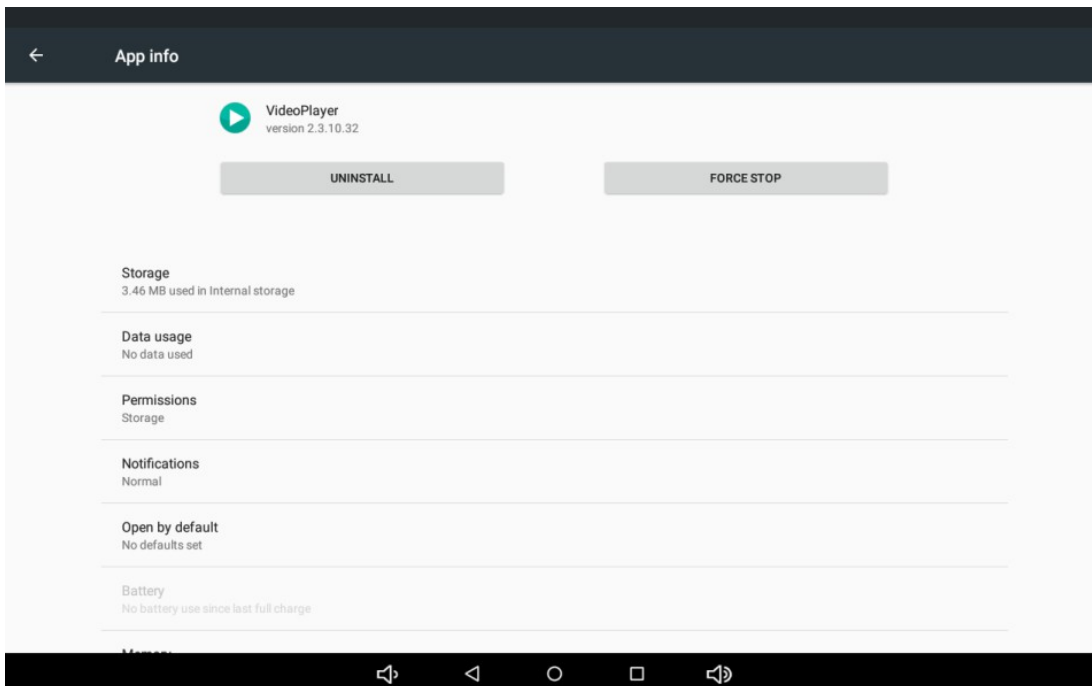


Om de tablet terug te zetten naar fabrieksinstellingen, druk op "Backup and Reset" druk "fabrieksinstellingen herstellen" verschijnt "Reset Tablet" druk hierop en uw fabrieks reset wordt voltooid.

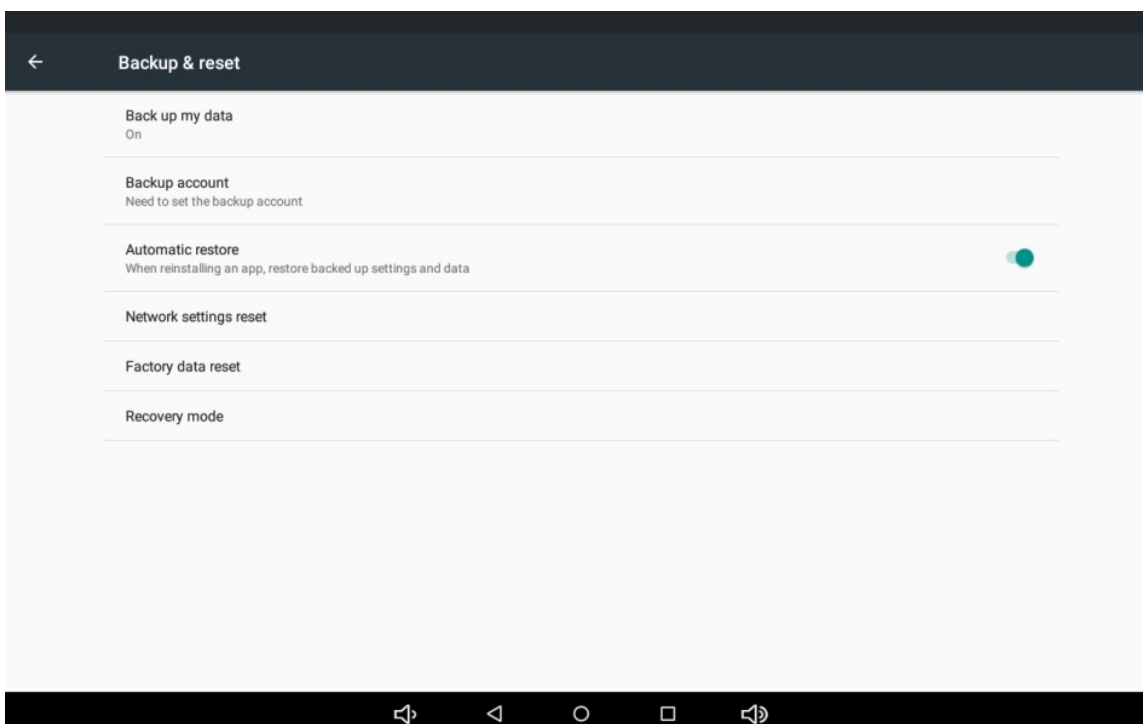

Stel Taal en toetsenbord.

Om de taal en de standaardtaal van het toetsenbord in te stellen, drukt u op "Taal en invoer", zoals in het onderstaande scherm. Druk op "Taal," een lijst talen verschijnt, scroll naar beneden tot u de gewenste taal heeft, druk op de taal en de taal van het systeem is nu ingesteld.

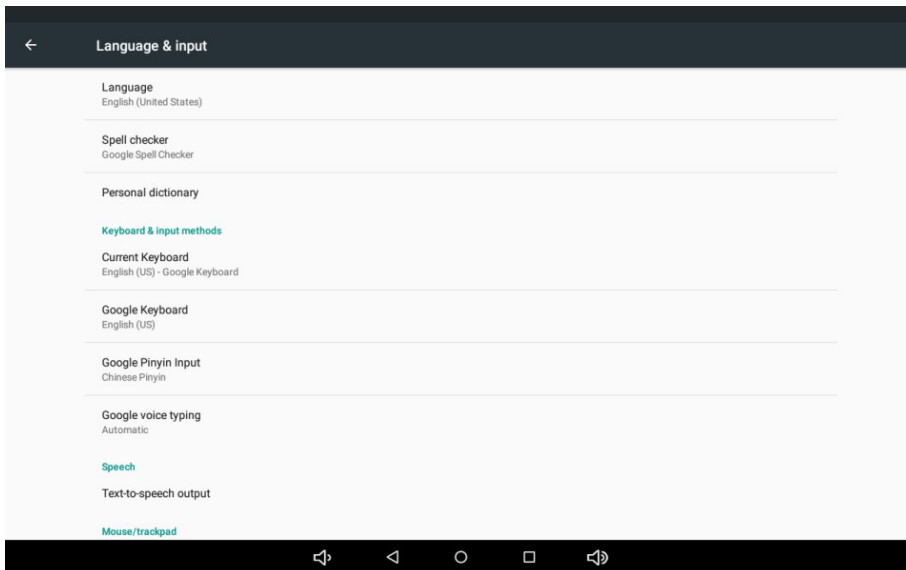


Om de taal van het toetsenbord in te stellen, druk op "instellingen", "Taal en invoer", kies dan "Android-toetsenbord" (ASOP).

U kunt op "Gebruik taal", de taal van het toetsenbord zal dan worden ingesteld op dezelfde taal die de tablet gebruikt of kies een andere taal, drukt u op de gewenste taal om ook het toetsenbord te veranderen.

Datum en tijd instellen.


Om de tijd in te stellen, ga naar Instellingen, druk dan op "Datum en tijd" op "Set Time" en selecteer vervolgens de juiste tijd, druk dan op "Klaar."

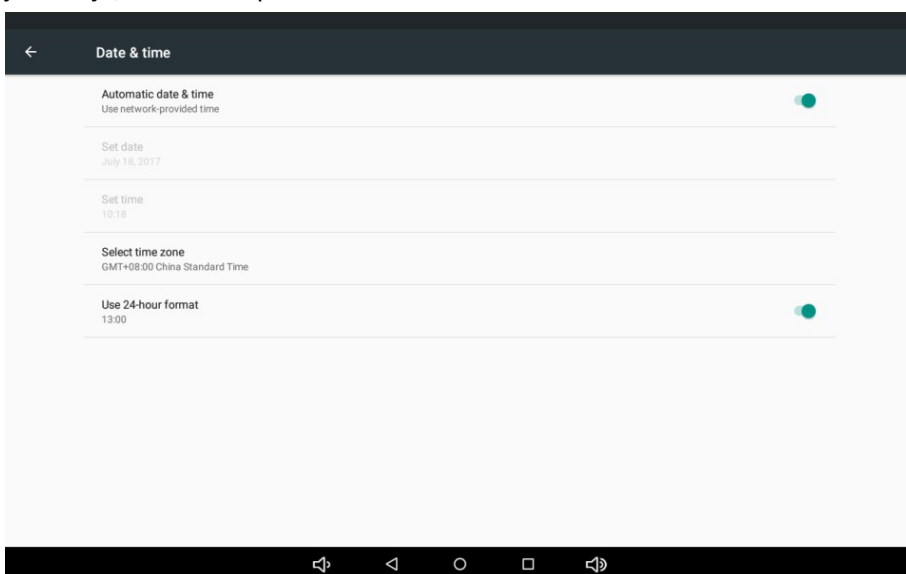

Om de datum in te stellen, voert u dezelfde bovenstaande procedure, maar druk "Date Set" beschreven, selecteer vervolgens de juiste datum en druk op "Done".

Over uw tablet.

Om informatie over de tablet systeem te vinden, ga naar de instellingen en druk op "over Tablet", de informatie wordt dan weergegeven aan de rechterkant van het scherm.

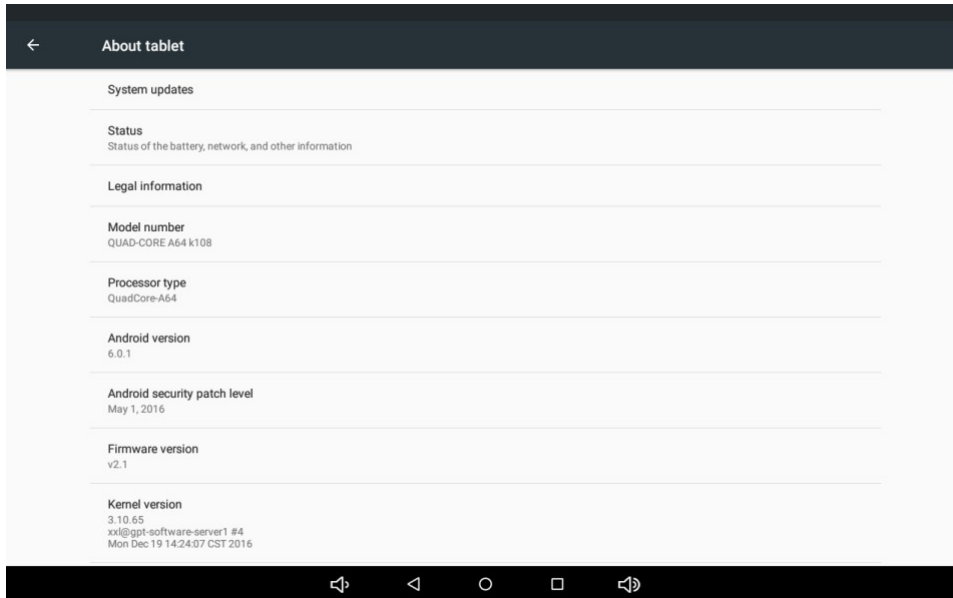

Toepassingen en manager


5.1. Application Installer

Deze tablet biedt ondersteuning voor het installeren van applicaties via de Google Play Store vooraf geïnstalleerde of het installeren van de toepassing bestanden via SD-kaart of NAND geheugen.

Methode 1: Controleer voor toepassingen in PlayStore en installeer ze direct op uw apparaat.

Methode 2: Breng de internet applicaties en leg ze op NAND-of SD-kaart, ze daarop te installeren. De gedownloadde Internet-bestanden hebben de extensie .apk-bestand.

【 】 Opmerking: Als u de aanvraag moet overgaan tot de Developer opties niet kunnen installeren - Onbekende bronnen: Klik op "onbekende bronnen" en klik op "OK". Dit zal de installatie van de verschillende toepassingen van PlayStore mogelijk te maken.

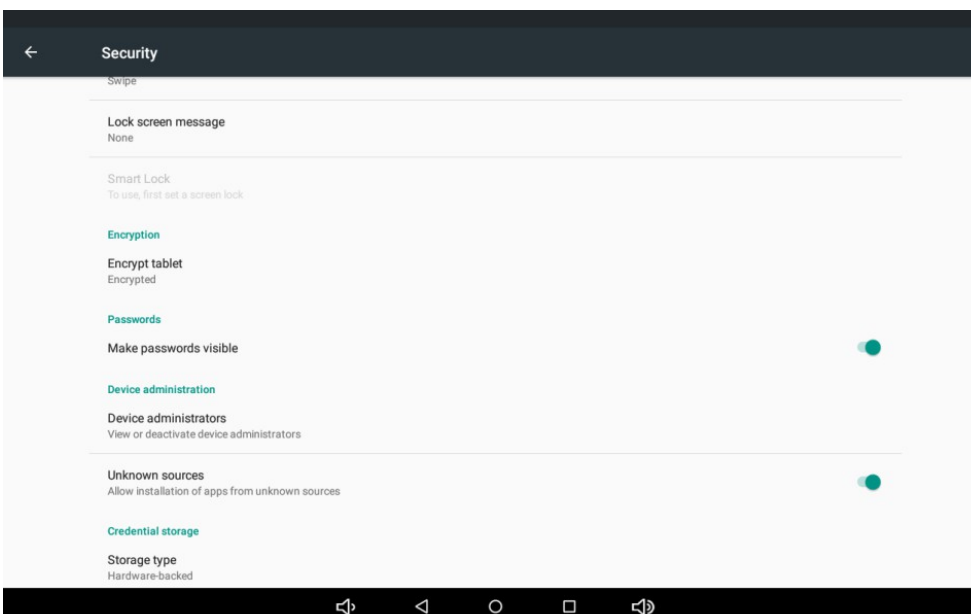



Made in China

Garantie voorwaarden

Dank u voor het aanschaffen van een hoog gekwalificeerde tablet pc. **WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV** garandeert zijn producten tegen defecten op materialen en productiefouten volgens algemeen aanvaarde industriële normen voor arbeid en onderdelen voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van de aankoop. (m.u.v. batterijen hier zit 6 maanden garantie op.)

Garantie voorwaarden

1. Als er een defect(en) ontstaan, in welke vorm dan ook, dan zal **WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV** het product kosteloos repareren, met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, met als voorwaarde dat het product niet valt in een van de categorieën van de Sectie Nummer 1. De garantie is niet van toepassing zoals hieronder wordt beschreven: Vervangende onderdelen zijn gegarandeerd voor de tijdsduur van de oorspronkelijk geldende garantie periode.
2. Voor het verkrijgen van de garantie bescherming, moet er onmiddellijk kennis worden gegeven van de beweerde defecten bij ontdekking en deze garantiekaart met de datum van de aankoop op de kassabon. Deze moet worden gepresenteerd aan een van de geautoriseerde service centers.
3. De beslissingen op alle kwesties met betrekking tot klachten van gebreken, materialen n vakmanschap zijn beslissend.
4. Om ervoor te zorgen dat u gedekt wordt door de garantie, moet u alleen gebruik maken van de originele onderdelen en componenten gedurende het gebruik.
5. **WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV** of geautoriseerde service centers zullen uw product mits het nog onder de garantie valt, kosteloos repareren. Er wordt gelet op alle richtlijnen en bepalingen of die zijn nageleefd. Verzendskosten kunnen al dan niet van toepassing op klanten, afhankelijk van de regio. Neem contact op met de plaatselijke service centrum voordat u een eenheid ter reparatie verzend.
6. Na het vervallen van de garantieperiode voor een normale service, dragen klanten alle kosten voor de

verzending in beide richtingen. (Klant naar service centrum en service centrum naar klant)

Tijdens garantieperiode draagt de klant de kosten voor het retour zenden van een tablet, **WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV** stuurt een tablet vervolgens weer retour onder zijn kosten.

7. Alle geretourneerde producten moeten op passende wijze worden verpakt en wordt het aanbevolen dat ze verzekerd zijn bij het verzenden met een track&trace methode. De ontvanger is niet verantwoordelijk voor ieder product dat is verloren gegaan op beschadigingen tijdens het transport.

8. Gelieve in gedachte te nemen dat de garantie niet effectief is en alle kosten zowel service als verzending heen en terug, worden berekend aan de klant als zij het product hebben laten invliegen of in een ander land hebben gekocht.

9. De garantie valt niet in de onderstaande situaties.

1. Defecten, beschadigingen en breuken als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik (breuken, morsen van voedsel/vloeistoffen dat schade toebrengt aan het product en onderdelen, zoals P.C.B., batterij lekkage etc.) van elektrische voeding en spanning. Misbruik, afwisselingen, wijziging, verkeerd uitvoeren van tests (in bedrijf en installatie), knoeien of falen van de gebruiker naar de normaal beschreven procedures in de handleiding.

2) Product onderworpen aan ongeautoriseerde demontage en of reparaties welk van invloed is op de presentaties van het product.

3) Als het product niet gekocht is bij een officiële dealer.

4) Normale en gebruikelijke slijtage, corrosie, roesten en vlekken. Krassen en beschadigingen van de buitenkant en extern zichtbare delen die te wijten zijn aan normale gebruik van de klant.

5) Claims voor beschadigde/ontbrekende onderdelen 3 dagen na de oorspronkelijke datum van aankoop/ontvangst van het product.

6) Product waarvan de serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

7) Als de garantiekaart is veranderd, beschadigd of gewist op welke wijze dan ook.

8) Accessoires die in het product zijn meegeleverd zoals adapters en kabels worden beschouwd als gebruiksartikelen.

9) Eventuele servicekosten als gevolg van de clausules: "De garantie geldt niet.", zal worden

gefactureerd aan de klanten en de servicekosten zullen variëren afhankelijk van de servicecentrum in ieder land. Vraag naar de servicekosten bij uw dichtstbijzijnde servicecentrum.

Beperkte garantie

| | |
|------------------|--|
| Product | |
| Model nummer | |
| Garantie periode | |
| Naam koper | |
| Adres | |
| Postcode, plaats | |
| Telefoon | |
| Datum aankoop | |
| Gekocht bij | |
| Reden service | |

WAIKY TABLETS & MULTIMEDIA BV

Mail: support@waiky.eu

Tel: +31 (0)85-8770213